

Original


# Gebrauchsanweisung

Gewerbe-Tiefkühlschrank

Vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung lesen

Seite 2

**DE**

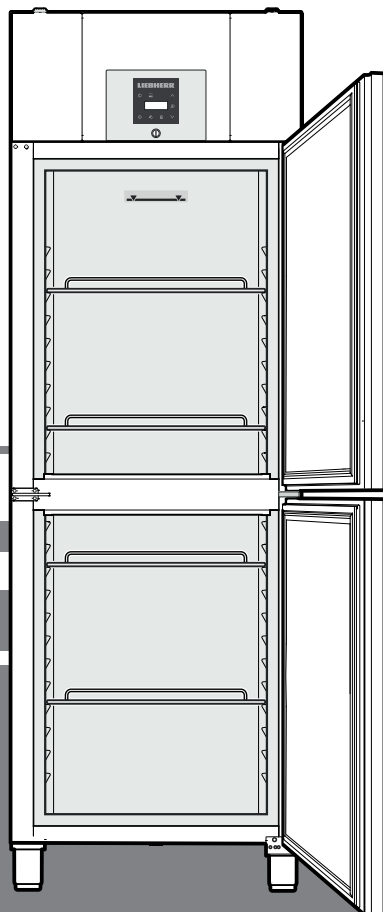

**7085 621-00**


GGPv

**LIEBHERR**

## Inhalt

Gerätebeschreibung .....	2	Tonwarnerfunktion inaktiv setzen.....	6
Sicherheits- und Warnhinweise.....	3	Alarm-Test .....	6
Entsorgungshinweis.....	3	Alarmmeldungen.....	6
Einsatzbereich des Gerätes .....	3	Einstellen der Alarmparameter.....	6
Klimaklasse.....	3	Auslesen des Temperaturverlaufs.....	7
Schallemission des Gerätes .....	4	Alarmzustände zurücksetzen.....	7
Gerätegröße .....	4	Wert des aufgezeichneten Temperaturverlaufs rt	
Aufstellen.....	4	zurücksetzen .....	7
Elektrischer Anschluss.....	4	Parameter auf Werkseinstellung zurücksetzen .....	7
Ausstattung .....	4	Abtauen .....	7
Bedien- und Kontrollelemente.....	5	Abtaufunktion manuell aktivieren.....	7
Gerät ein- und ausschalten .....	5	Einstellen Displayanzeige während der Abtauphase .....	7
Temperatur einstellen.....	5	Reinigen .....	8
Temperaturanzeigemodus .....	5	Störung.....	8
Feuchtigkeitsschaltung .....	5	Mögliche Fehlermeldungen im Display .....	8
SuperFrost.....	5	Außer Betrieb setzen.....	8
Türöffnungsalarm .....	5	Türanschlag wechseln .....	9
Einstellen der Verzögerungszeit für den Türöffnungsalarm .....	6		

## Gerätebeschreibung

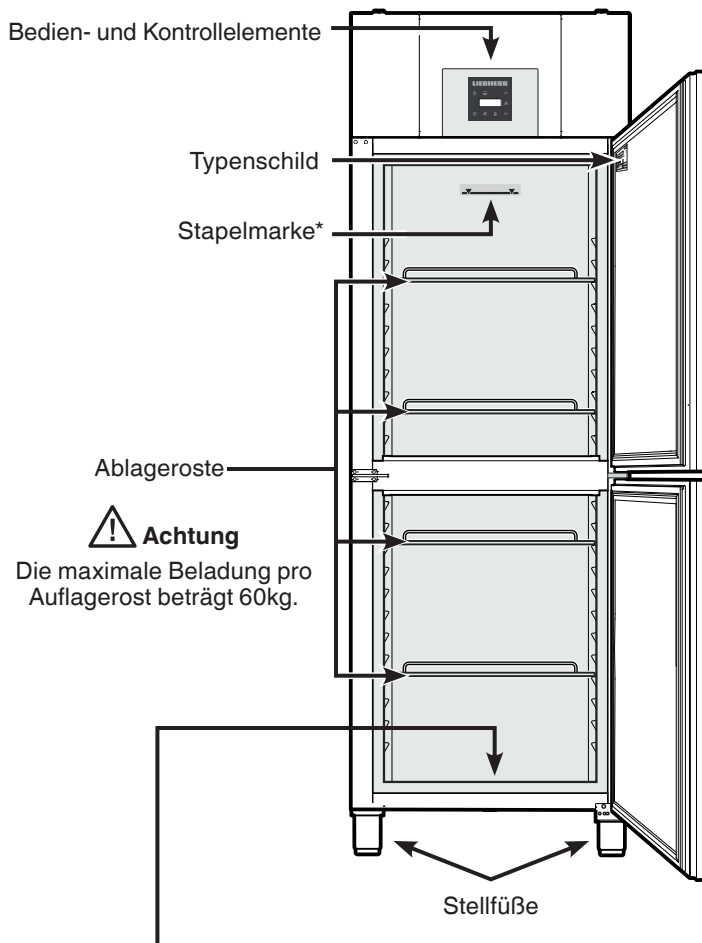

\* **Stapelmarke** →

Auf dem oberen Rost nur bis zur Stapelmarke lagern.


Dies ist wichtig für eine einwandfreie Luftumwälzung und eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Innenraum.

### Ablauföffnung für Reinigungswasser

An der Unterseite des Gerätes kann ein Abflussschlauch mit einem R 3/4 Anschluss angebracht werden.


Das bei der Reinigung des Innenraums anfallende Wasser kann so abgeleitet werden.

Ein abgewinkeltes Anschlussstück liegt dem Gerät bei.

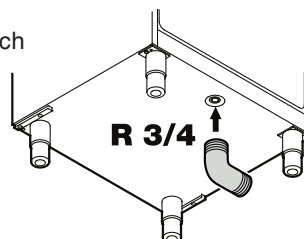

## Sicherheits- und Warnhinweise

- **WARNUNG:** Das Netzkabel darf beim Aufstellen des Gerätes nicht beschädigt werden.
- **WARNUNG:** Mehrfach-Steckdosen/-Verteilerleisten sowie andere elektronische Geräte (wie z. B. Halogen-Trafos) dürfen nicht an der Rückseite von Geräten platziert und betrieben werden.

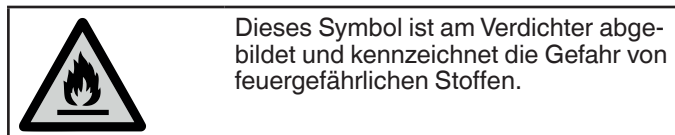

- Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, sollte das Gerät von zwei Personen ausgepackt und aufgestellt werden.
- Bei Schäden am Gerät umgehend - vor dem Anschließen - beim Lieferanten rückfragen.
- Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes das Gerät nur nach Angaben der Gebrauchsanleitung montieren und anschließen.
- Im Fehlerfall Gerät vom Netz trennen. Netzstecker ziehen oder Sicherung auslösen bzw. herausdrehen.
- Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker ziehen, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- Reparaturen und Eingriffe an dem Gerät nur vom Kundendienst ausführen lassen, sonst können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Gleiches gilt für das Wechseln der Netzanschlussleitung.
- Im Geräteinnenraum nicht mit offenem Feuer oder Zündquellen hantieren. Beim Transport und beim Reinigen des Gerätes darauf achten, dass der Kältekreislauf nicht beschädigt wird. Bei Beschädigungen Zündquellen fernhalten und den Raum gut durchlüften.
- Sockel, Schubfächer, Türen usw. nicht als Trittbrett oder zum Aufstützen missbrauchen.
- Vermeiden Sie dauernden Hautkontakt mit kalten Oberflächen oder Kühl-/Gefriergut. Es kann zu Schmerzen, Taubheitsgefühl und Erfrierungen führen. Bei länger dauerndem Hautkontakt Schutzmaßnahmen vorsehen, z. B. Handschuhe verwenden.
- Verzehren Sie keine überlagerten Lebensmittel, sie können zu einer Lebensmittelvergiftung führen.
- Lagern Sie keine explosiven Stoffe oder Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln, wie z. B. Propan, Butan, Pentan usw., im Gerät. Eventuell austretende Gase könnten durch elektrische Bauteile entzündet werden. Sie erkennen solche Sprühdosen an der aufgedruckten Inhaltsangabe oder einem Flammensymbol.

- Keine elektrischen Geräte innerhalb des Gerätes benutzen.
- Schlüssel bei abschließbaren Geräten nicht in der Nähe des Gerätes sowie in Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Gerät ist für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert. Das Gerät nicht im Freien oder im Feuchte- und Spritzwasserbereich betreiben.

## Entsorgungshinweis

Das Gerät enthält wertvolle Materialien und ist einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung von ausgedienten Geräten muss fach- und sachgerecht nach den örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen erfolgen.



Das ausgediente Gerät beim Abtransport am Kältekreislauf nicht beschädigen, damit das enthaltene Kältemittel (Angaben auf dem Typenschild) und das Öl nicht unkontrolliert entweichen können.

- Gerät unbrauchbar machen.
- Netzstecker ziehen.
- Anschlusskabel durchtrennen.

## ! WARNUNG

**Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Folien!**

**Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.**

**Das Verpackungsmaterial zu einer offiziellen Sammelstelle bringen.**

## Einsatzbereich des Gerätes

Das Gerät eignet sich ausschließlich zum Kühlen von Lebensmitteln.


Das Gerät ist nicht geeignet für die Lagerung und Kühlung von Medikamenten, Blutplasma, Laborpräparaten oder ähnlichen der Medizinprodukterichtlinie 2007/47/EG zu Grunde liegenden Stoffen und Produkten.

Eine missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann zu Schädigungen an der eingelagerten Ware oder deren Verderb führen.

Im Weiteren ist das Gerät nicht geeignet für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen.

## Klimaklasse

Die Klimaklasse gibt an, bei welcher Raumtemperatur das Gerät betrieben werden darf, um die volle Kälteleistung zu erreichen und welche maximale Luftfeuchtigkeit im Aufstellraum des Gerätes herrschen darf dass sich kein Kondensat am Außengehäuse bildet.

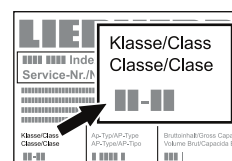

Die Klimaklasse ist auf dem Typenschild aufgedruckt.


Klimaklasse	max. Raumtemperatur	max. rel. Luftfeuchtigkeit
5	40 °C	40 %

Die minimal zulässige Raumtemperatur am Aufstellort ist 10 °C.

## Schallemission des Gerätes

Der Geräuschpegel während des Betriebs des Gerätes liegt unter 70 dB(A) (Schalleistung rel. 1 pW).


## Gerätemaße

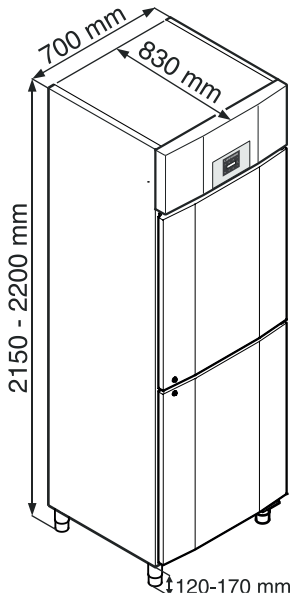

## Aufstellen

- Vermeiden Sie Standorte im Bereich direkter Sonnenbestrahlung, neben Herd, Heizung und dergleichen.
- Der Boden am Standort soll waagrecht und eben sein. Unebenheiten über die Stellfüße ausgleichen.


Zur Höhenverstellung den Unterteil des jeweiligen Stellfußes verdrehen.



## ⚠️ WARNUNG!

Der Stellfuß ist in seiner Höhe von 120 mm bis 170 mm verstellbar.


Den Stellfuß nicht über eine Höhe von 170 mm einstellen! Der Unterteil des Stellfußes kann sich lösen und das Gerät umkippen.



Dies kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Der Aufstellungsraum Ihres Gerätes muss laut der Norm EN 378 pro 8 g Kältemittelfüllmenge R 290/R 600a ein Volumen von 1 m<sup>3</sup> aufweisen, damit im Falle einer Leckage des Kältemittelkreislaufes kein zündfähiges Gas-Luft-Gemisch im Aufstellungsraum des Gerätes entstehen kann. Die Angabe der Kältemittelmenge finden Sie auf dem Typenschild im Geräteinnenraum.
- Der Abstand zwischen Geräteoberkante und Raumdecke muss mindestens 30 cm betragen.

Lüftungsöffnungen bzw. -gitter nicht abdecken.

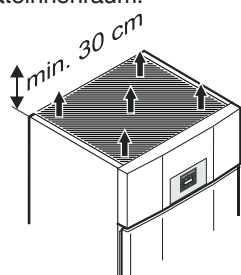

## Elektrischer Anschluss

Das Gerät nur mit **Wechselstrom** betreiben.

Die zulässige Spannung und Frequenz ist am Typenschild aufgedruckt. Die Position des Typenschildes ist im Kapitel **Gerätebeschreibung** ersichtlich.


Die Steckdose muss vorschriftsmäßig geerdet und elektrisch abgesichert sein.

Der Auslösestrom der Sicherung muss zwischen 10 A und 16 A liegen.


Die Steckdose darf sich nicht hinter dem Gerät befinden und muss leicht erreichbar sein.

Das Gerät nicht über Verlängerungskabel oder Verteilersteckdosen anschließen.

Keine Inselwechselrichter (Umwandeln von Gleichstrom in Wechsel- bzw. Drehstrom) oder Energiesparstecker verwenden. Beschädigungsgefahr für die Elektronik!

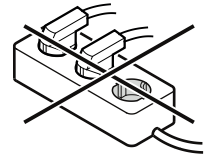

## Ausstattung

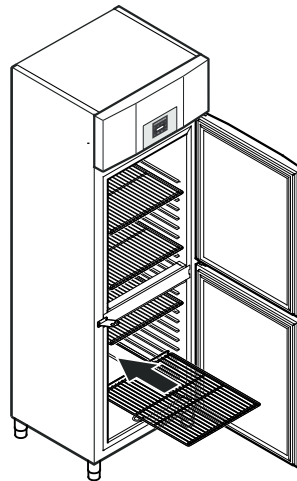

Ablageroste einsetzen.


## Sicherheitsschloss

Das Schloss in der Gerätetür ist mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet.

### Gerät absperren

- Schlüssel in Richtung **1** hineindrücken.
- Schlüssel um 90° drehen.

Um das Gerät wieder aufzusperren, muss in derselben Reihenfolge vorgegangen werden.

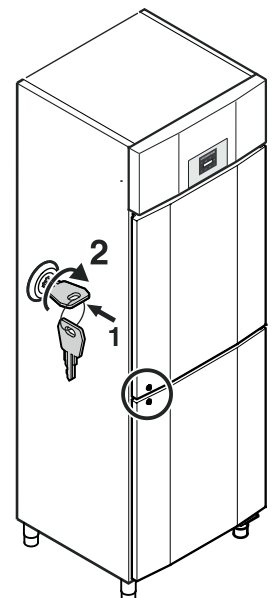

## Bedien- und Kontrollelemente



 Taste ON/OFF (Gerät aus- und einschalten)

 Auslesen des Temperaturverlaufs

 Auswahltasten

 SuperFrost-Taste


 Alarm-Austaste

 Abtautaste (Abtaufunktion manuell aktivieren)


 Taste Enter



### Symbole im Display



 Kompressor läuft

 LED blinkt - Einschaltverzögerung des Kälteaggregates.  
Nach Druckausgleich im Kältekreislauf startet der Kompressor automatisch.

 Ventilator läuft

 Das Gerät ist in der Abtauphase

 Die Anzeige  bedeutet, dass Stromversorgung und Innentemperatur des Gerätes aufgezeichnet werden.

 Wenn  im Display blinkt, so hat es entweder einen Stromausfall gegeben oder die Temperatur im Gerät war in einem unzulässigen Bereich.

 SuperFrost ist aktiv


 Alarmfunktion

 Am Gerät liegt ein Fehler vor. Den Kundendienst kontaktieren.

## Gerät ein- und ausschalten

Netzstecker einstecken. Anzeige = **OFF**.

### Gerät einschalten


 ca. 5 Sekunden drücken. Anzeige = **ON**


### Gerät ausschalten


 ca. 5 Sekunden drücken. Anzeige = **OFF**

## Temperatur einstellen

 1 Sek. drücken. Die Temperaturanzeige blinkt.

Temperatur erhöhen (wärmer) -  drücken.

Temperatur senken (kälter) -  drücken.


 erneut drücken. Die gewünschte Temperatureinstellung wird gespeichert.

## Temperaturanzeigemodus


Die Temperaturanzeige kann zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit gewählt werden. Werkseinstellung ist Grad Celsius.


 5 Sek. drücken. Anzeige =  $r^{\circ}C$

 drücken. Anzeige = |

Mit den Tasten  oder  die gewünschte Einstellung wählen.

0 = °C 1 = °F

 drücken. Anzeige =  $r^{\circ}F$

 5 Sek. drücken. Die Elektronik schaltet in den normalen Regelbetrieb zurück.

## SuperFrost

Verwenden Sie SuperFrost, um große Mengen von Lebensmitteln schnell abzukühlen. Wenn SuperFrost eingeschaltet ist, arbeitet das Gerät mit maximaler Kälteleistung.





### SuperFrost aktivieren

 3 Sek. drücken. Anzeige =   


Die frischen Lebensmittel einlegen.




Die Elektronik schaltet automatisch in den normalen Regelbetrieb zurück.

### SuperFrost vorzeitig deaktivieren


 5 Sek. drücken. Anzeige =   

## Türöffnungsalarm

Wenn die Tür geöffnet wird, leuchtet die LED  und die Temperaturanzeige beginnt zu blinken.

Wenn die Tür länger als 240 Sekunden geöffnet ist, beginnt die LED  zu blinken und in der Anzeige blinkt   abwechselnd mit der Temperaturanzeige.

Der Tonwarner ertönt (sofern Tonwarnerfunktion nicht deaktiviert).

Wenn die Tür für die Einlagerung von Kühlgut länger geöffnet sein muss, Tonwarner durch Drücken der Taste  stummschalten.

### Hinweis

Die Funktionalität des Türöffnungsalarms ist nur für die obere Tür gegeben!

## Einstellen der Verzögerungszeit für den Türöffnungsalarm


Die Zeit, bis der Tonwarner nach dem Öffnen der Tür ertönt, kann verändert werden.


 5 Sek. drücken. Anzeige =  $r^15$

$\wedge$  drücken, bis  $d8d$  im Display erscheint.

 drücken. Anzeige = . Einstellbereich = 1-5 Minuten

Mit den Tasten  $\vee$  oder  $\wedge$  die gewünschte Einstellung wählen.

 drücken. Anzeige =  $d8d$


 5 Sek. drücken. Die Elektronik schaltet in den normalen Regelbetrieb zurück.

## Tonwarnerfunktion inaktiv setzen

Die Tonwarnerfunktion kann, falls erforderlich, vollständig deaktiviert werden.

 5 Sek. drücken. Anzeige =  $r^15$


$\vee$  drücken, bis  $H4$  im Display erscheint.

 drücken. Anzeige =  $\square$

Mit den Tasten  $\vee$  oder  $\wedge$  die gewünschte Einstellung wählen.

0 = aktiviert      1 = deaktiviert

 drücken. Anzeige =  $H4$

 5 Sek. drücken. Die Elektronik schaltet in den normalen Regelbetrieb zurück.

## Alarm-Test

Mit diesem Testlauf wird die Funktionsfähigkeit der internen und einer eventuell extern angeschlossenen Alarmeinrichtung geprüft. Die Kühlung des Gerätes wird während dieses Testlaufs nicht unterbrochen.

 +  $\vee$  5 Sek. drücken.

- Die Anzeige wechselt auf einen Temperaturwert 0,2 °C unter der eingestellten oberen Alarmgrenze.
- Der Temperaturwert steigt nun alle 2 Sekunden um 0,1 °C an.
- Bei Erreichen der oberen Alarmgrenze erscheint in der Anzeige **HIO**. Eine am potentialfreien Alarmausgang angeschlossene externe Alarmeinheit wird nun aktiviert.
- Der Temperaturwert steigt weiter bis 0,2 °C über die obere Alarmgrenze.
- Derselbe Vorgang läuft automatisch für die untere Alarmgrenze ab. In der Anzeige erscheint **LIO**.

Während des Testlaufs leuchtet die LED .

Die Elektronik schaltet automatisch in den normalen Regelbetrieb zurück.

## Testlauf vorzeitig abbrechen


 5 Sek. drücken.

### Hinweis

Wenn die Werte der oberen und unteren Alarmgrenze (**AL** und **AH** im Kapitel "Einstellen der Alarmparameter") auf 0 gesetzt sind, erscheint bei diesem Testlauf im Display **H--** und **L--**.

## Alarmmeldungen

### 1. LED blinkt im Display

Erscheint in der Anzeige , so liegt ein Fehler am Gerät vor. Wenden Sie sich bitte an die nächste Kundendienststelle.

### 2. LED blinkt im Display - Anzeige HI oder LO

Es ist im Innenraum zu warm (HI) oder zu kalt (LO).

Der Tonwarner ertönt (sofern Tonwarnerfunktion nicht deaktiviert).

### Hinweis

Die Alarmparameter können eingestellt werden. Siehe Absatz **Einstellen der Alarmparameter**.

### 3. HA / blinkt im Display

Es war im Innenraum über einen gewissen Zeitraum zu warm oder zu kalt (**HA**).


## Einstellen der Alarmparameter

Die Alarmgrenzen (Differenz zur eingestellten Temperatur) und die Alarmverzögerung (Zeitverzögerung bis zur Alarmauslösung) können eingestellt werden.

 5 Sek. drücken. Anzeige =  $r^15$

$\wedge$  drücken, bis  $r1L$  im Display erscheint.

$r1L$  = Untere Alarmgrenze


 drücken. Anzeige = Temperaturdifferenz °C

Mit den Tasten  $\vee$  oder  $\wedge$  die gewünschte Einstellung wählen.

### Nur positive Zahlenwerte einstellen!

 drücken. Anzeige =  $r1L$

$\wedge$  drücken. Anzeige =  $r1H$  Obere Alarmgrenze

 drücken. Anzeige = Temperaturdifferenz °C

Mit den Tasten  $\vee$  oder  $\wedge$  die gewünschte Einstellung wählen.

### Nur positive Zahlenwerte einstellen!

 drücken. Anzeige =  $r1H$

$\wedge$  drücken. Anzeige =  $r1d$

 drücken. Anzeige = Alarmverzögerung in Minuten


Mit den Tasten  $\vee$  oder  $\wedge$  die gewünschte Einstellung wählen.

 drücken. Anzeige =  $r1d$

 5 Sek. drücken.

Die Elektronik schaltet in den normalen Regelbetrieb zurück.

## Auslesen des Temperaturverlaufs


 drücken. Anzeige =  $r \text{ t}$


Mit den Tasten  $\nabla$  oder  $\wedge$  in der Liste blättern.

$r \text{ t}$  Zeitraum in Stunden, in dem die maximal und minimal aufgetretenen Innentemperaturen gemessen wurden

$r \text{ H}$  Höchste (wärmste) gemessene Temperatur


$r \text{ L}$  Tiefste gemessene Temperatur

Mit der Taste  den gewünschten Punkt anwählen. Wird diese Taste nochmals gedrückt, gelangt man zur Liste zurück.


Das Menü kann vorzeitig verlassen werden, indem man 5 Sek. die Taste  drückt.

Wird innerhalb von 60 Sekunden keine Taste gedrückt, so schaltet die Elektronik automatisch zurück.


## Alarmzustände zurücksetzen

 drücken. Anzeige =  $r \text{ t}$

 +  $\wedge$  5 Sek. drücken. Anzeige =  $r \text{ E S}$

 5 Sek. drücken. Die Elektronik schaltet in den normalen Regelbetrieb zurück.


## Wert des aufgezeichneten Temperaturverlaufs $r \text{ t}$ zurücksetzen

 drücken. Anzeige =  $r \text{ t}$

 drücken. Anzeige =  $0 - 999$

$\nabla$  5 Sek. drücken. Anzeige =  $r \text{ E S}$

Die Werte für  $r \text{ H}$  und  $r \text{ L}$  (höchste bzw. tiefste gemessene Innentemperatur) werden dabei auf die im Moment im Innenraum vorherrschende Temperatur zurückgesetzt.

 5 Sek. drücken. Die Elektronik schaltet in den normalen Regelbetrieb zurück.


## Parameter auf Werkseinstellung zurücksetzen

Mit dieser Funktion können die Alarmgrenzen und Werte der Fühlerkalibration auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden.

Netzstecker ziehen.

 gedrückt halten und Netzstecker einstecken.

Anzeige =  $0 \text{ r t}$

 drücken. Anzeige =  $5 \text{ t d}$

Die Elektronik schaltet in den normalen Regelbetrieb zurück.

## Abtauen

Das Abtauen erfolgt automatisch. Das Tauwasser wird in eine Verdunstungsschale im Aggregatraum geleitet und verdunstet durch Nutzung der Kompressorwärme.

## Abtaufunktion manuell aktivieren

Wenn die Tür über einen längeren Zeitraum nicht richtig geschlossen war kann es im Innenraum bzw. am Kälteerzeuger zu einer stärkeren Vereisung kommen. In diesem Fall kann die Abtaufunktion vorzeitig aktiviert werden.

 3 Sek. drücken. Anzeige =  +  $d \text{ F b}$

Die Elektronik schaltet automatisch in den normalen Regelbetrieb zurück.

Anzeige =  $d \text{ F E}$


## Einstellen Displayanzeige während der Abtauphase


 5 Sek. drücken. Anzeige =  $r \text{ t S}$

$\wedge$  drücken, bis  $d \text{ b}$  im Display erscheint.

 drücken. Anzeige =  $|$

Mit den Tasten  $\nabla$  oder  $\wedge$  die gewünschte Einstellung wählen.

0 = Symbol  + abwechselnde Anzeige von  $d \text{ F F}$  und derzeitiger Temperatur im Innenraum des Gerätes.

1 = Symbol  + Temperatur vor Beginn der Abtauphase (Werkseinstellung).

2 = Symbol  +  $d \text{ F F}$ .

 drücken. Anzeige =  $d \text{ b}$

 5 Sek. drücken.

Die Elektronik schaltet in den normalen Regelbetrieb zurück.



## Reinigen

Das Gerät mindestens 2-mal pro Jahr reinigen!

Vor dem Reinigen grundsätzlich das Gerät außer Betrieb setzen. Netzstecker ziehen oder die vorgeschaltete Sicherung auslösen bzw. herausschrauben.

- Lebensmittel aus dem Gerät nehmen und an einem kühlen Ort aufbewahren.
- Innenraum und Ausstattungsteile mit lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen. Verwenden Sie keinesfalls sand- oder säurehaltige Putz- bzw. chemische Lösungsmittel.

## Nicht mit Dampfreinigungsgeräten arbeiten! Beschädigungs- und Verletzungsgefahr.

- Achten Sie darauf, dass kein Reinigungswasser in die elektrischen Teile und in das Lüftungsgitter dringt.
- Alles mit einem Tuch gut trocknen.
- Für Geräte in Edeldstahlausführung einen handelsüblichen Edeldstahlreiniger benutzen.

Verwenden Sie keine scheuernden/kratzenden Schwämme, Reinigungsmittel nicht konzentriert und keinesfalls sand-, chlorid- oder säurehaltige Putz- bzw. chemische Lösungsmittel.


Sie beschädigen die Oberflächen und können Korrosion verursachen.

## Staubfilter reinigen

Den Staubfilter mindestens 2-mal pro Jahr reinigen!

## Netzstecker ziehen!

1. Staubfilter nach oben abziehen.
2. Den Staubfilter mit Wasser und Spülmittel reinigen.
3. Staubfilter wieder montieren.

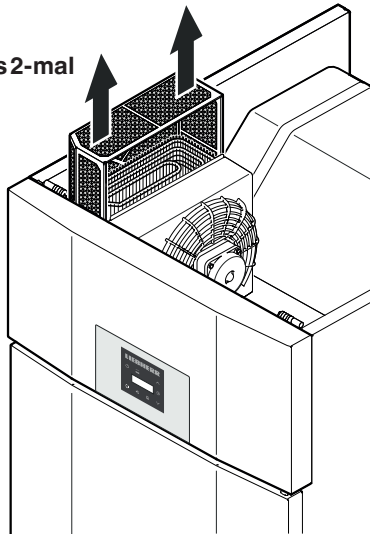


## Störung

Folgende Störungen können Sie durch Prüfen der möglichen Ursachen selbst beheben:

- **Das Gerät arbeitet nicht.** Prüfen Sie, ob:
  - das Gerät eingeschaltet ist,
  - der Netzstecker richtig in der Steckdose ist,
  - die Sicherung der Steckdose in Ordnung ist.
- **Die Temperatur ist nicht ausreichend tief.** Prüfen Sie
  - die Einstellung nach Abschnitt "Temperatur einstellen", wurde der richtige Wert eingestellt?
  - ob evtl. zu große Mengen frischer Lebensmittel eingelegt wurden;
  - ob das separat eingelegte Thermometer den richtigen Wert anzeigt.
  - Ist die Entlüftung in Ordnung?
  - Ist der Aufstellort zu dicht an einer Wärmequelle?

Wenn keine der o. g. Ursachen vorliegt und Sie die Störung nicht selbst beseitigen konnten, wenden Sie sich bitte an die nächste Kundendienststelle. Teilen Sie die Typenbezeichnung ①, Service- ② und Seriennummer ③ des Typenschildes mit.

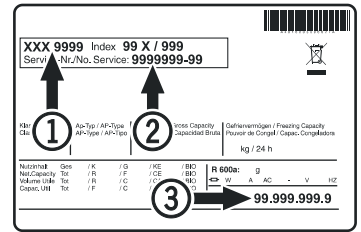

Die Position des Typenschildes ist im Kapitel Gerätebeschreibung ersichtlich.

## Mögliche Fehlermeldungen im Display

Fehler-code	Fehler	Maßnahme
E0, E1, E2, rE	Temperaturfühler defekt	Kundendienst kontaktieren
EE, EF	Fehler der Steuerelektronik	Kundendienst kontaktieren
dOr	Gerätetür zu lange offen	Gerätetür schließen
HI	Temperatur im Gerät zu hoch (warm)	Prüfen, ob die Tür nicht richtig geschlossen ist. Wenn die Temperatur nicht absinkt, Kundendienst kontaktieren.
LO	Temperatur im Gerät zu niedrig (kalt)	Kundendienst kontaktieren
HA	Es war im Innenraum über einen gewissen Zeitraum zu warm oder zu kalt.	Siehe Absatz <b>Auslesen des Temperaturverlaufs</b>

## Außer Betrieb setzen

Wenn das Gerät längere Zeit außer Betrieb gesetzt wird: Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen oder die vorgeschalteten Sicherungen auslösen bzw. herausschrauben.

Gerät reinigen und die Tür geöffnet lassen, um Geruchsbildung zu vermeiden.


Das Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie den EU-Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU.



## Türanschlag wechseln

Der Wechsel des Türanschlags sollte nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.

Für den Umbau sind zwei Personen erforderlich.

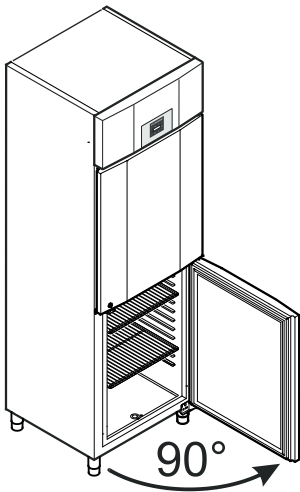

1. Tür ca. 90° öffnen.


### Wichtiger Hinweis

Die Tür muss 90° geöffnet werden, bevor der untere Scharnierwinkel abmontiert wird.

Dadurch wird der in der Tür eingebaute Selbstschließmechanismus in einer für den Einbau erforderlichen Position gehalten.

### ⚠️ WARNUNG!


Wird die Tür in geschlossenem Zustand abmontiert und wieder montiert, führt dies zur Zerstörung des Selbstschließmechanismus beim ersten Öffnen der Tür.

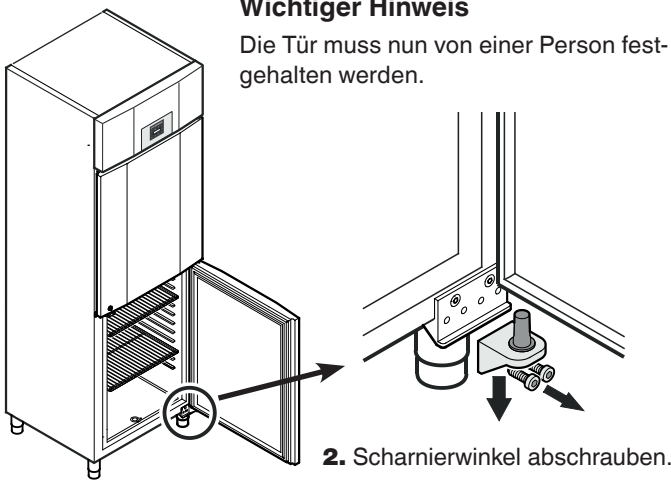

### Wichtiger Hinweis


Die Tür muss nun von einer Person festgehalten werden.

2. Scharnierwinkel abschrauben.  
Tür nach unten abnehmen.

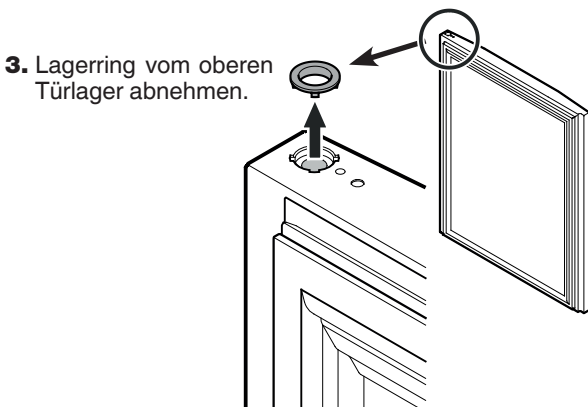


3. Lagerring vom oberen Türlager abnehmen.

4. Lagerteile vom Scharnierwinkel abziehen.

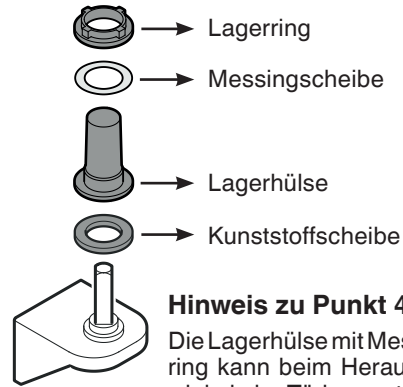

### Hinweis zu Punkt 4

Die Lagerhülse mit Messingscheibe und Lagering kann beim Herausziehen des Scharnierwinkels im Türlager steckenbleiben und muss in diesem Fall von dort entnommen werden.

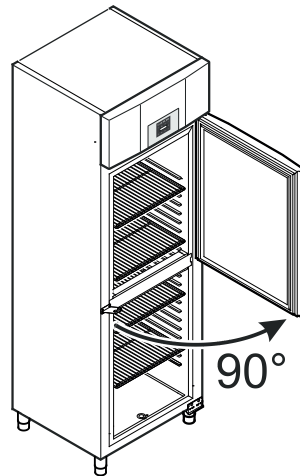

5. Tür ca. 90° öffnen.


### Wichtiger Hinweis

Die Tür muss 90° geöffnet werden, bevor der untere Scharnierwinkel abmontiert wird.

Dadurch wird der in der Tür eingebaute Selbstschließmechanismus in einer für den Einbau erforderlichen Position gehalten.

### ⚠️ WARNUNG!

Wird die Tür in geschlossenem Zustand abmontiert und wieder montiert, führt dies zur Zerstörung des Selbstschließmechanismus beim ersten Öffnen der Tür.

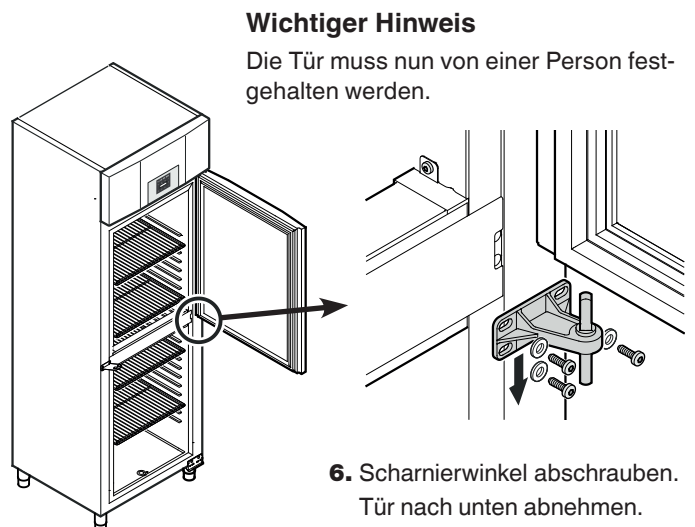

### Wichtiger Hinweis

Die Tür muss nun von einer Person festgehalten werden.


6. Scharnierwinkel abschrauben.  
Tür nach unten abnehmen.

7. Lagerteile vom Scharnierwinkel abziehen.




**Hinweis zu Punkt 7**

Die Lagerhülse mit Messingscheibe und Lagerring kann beim Herausziehen des Scharnierwinkels im Türlager steckenbleiben und muss in diesem Fall von dort entnommen werden.

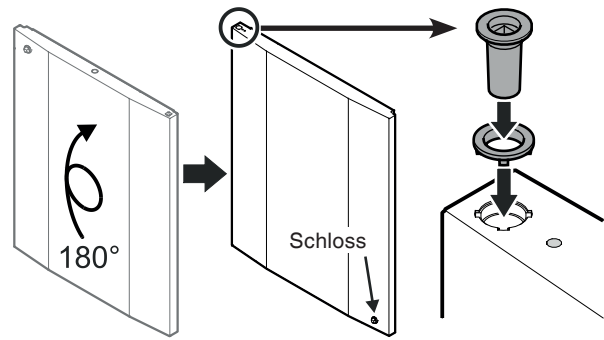



11. Tür um 180° drehen.

12. Lagerring und Lagerhülse in das obere Türlager einsetzen.

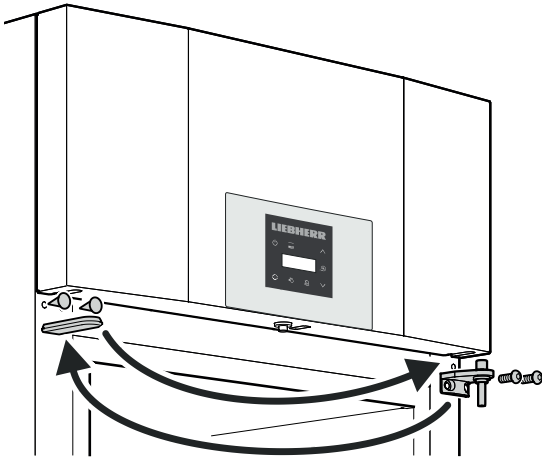


8. Oberen Scharnierwinkel und Abdeckungen jeweils auf die Gegenseite umsetzen.

13. Lagerteile auf den Scharnierwinkel aufsetzen.

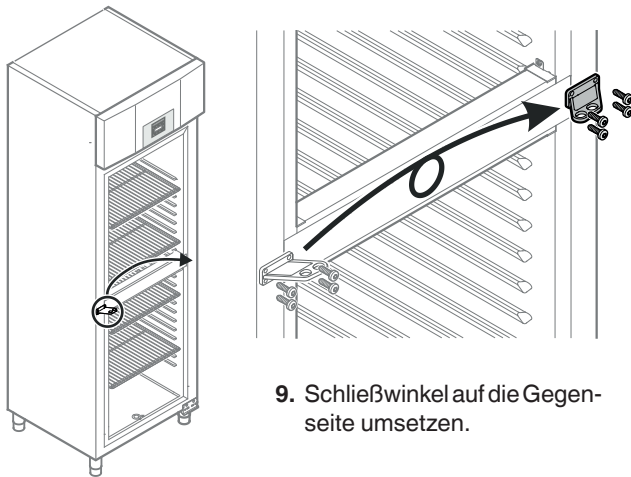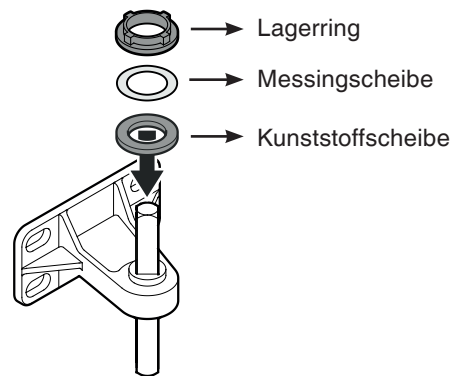

9. Schließwinkel auf die Gegenseite umsetzen.

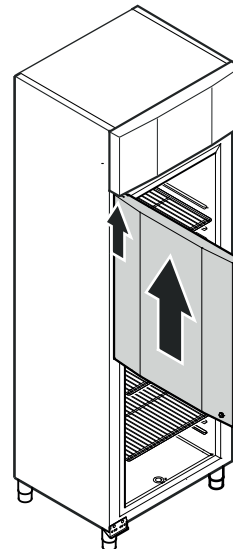

14. Tür bei 90° Öffnungswinkel auf den oberen Vierkantstift aufsetzen.


**! WARNUNG!**

Die Tür unbedingt bei 90° Öffnungswinkel montieren.

Wird die Tür in geschlossenem Zustand montiert, führt dies zur Zerstörung des Selbstschließmechanismus beim ersten Öffnen und Schließen der Tür.

**Wichtiger Hinweis**



Die Tür muss nun von einer Person festgehalten werden.

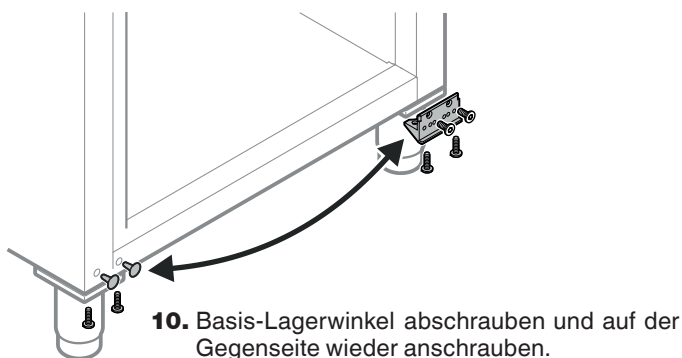

10. Basis-Lagerwinkel abschrauben und auf der Gegenseite wieder anschrauben.

15. Scharnierwinkel mit aufgesetzten Lagerteilen in das untere Türlager einsetzen.

Ansicht von oben →

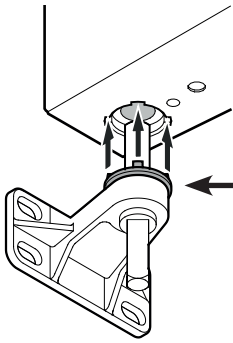
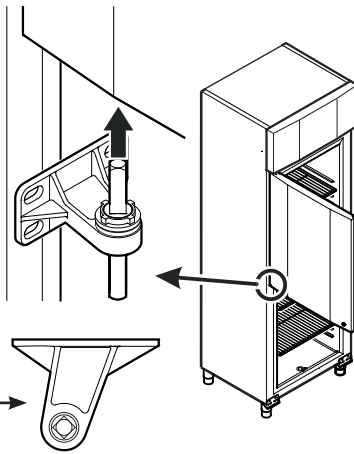


**Hinweis zu Punkt 15**

Die Noppen am Lagerring müssen beim Einsetzen in die Ausnehmungen des Türhalters passen.

Falls erforderlich den oberen Ring leicht drehen.

16. Scharnierwinkel anschrauben. Gerätetür schließen.

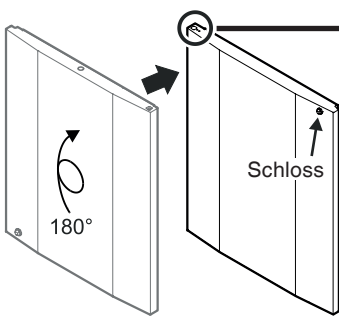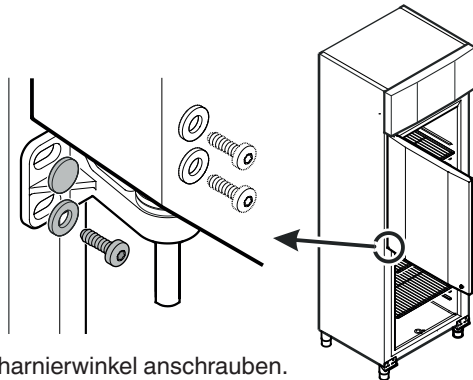


17. Tür um 180° drehen.

18. Lagerring und Lagerhülse in das obere Türlager einsetzen.

- Lagerring
- Messingscheibe
- Kunststoffscheibe

19. Lagerteile auf den Scharnierwinkel aufsetzen.

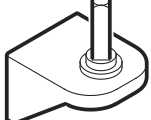

20. Tür bei 90° Öffnungswinkel auf den Vierkantstift aufsetzen.


**! WARNUNG!**

Die Tür unbedingt bei 90° Öffnungswinkel montieren.


Wird die Tür in geschlossenem Zustand montiert, führt dies zur Zerstörung des Selbstschließmechanismus beim ersten Öffnen und Schließen der Tür.

**Wichtiger Hinweis**

Die Tür muss nun von einer Person festgehalten werden.

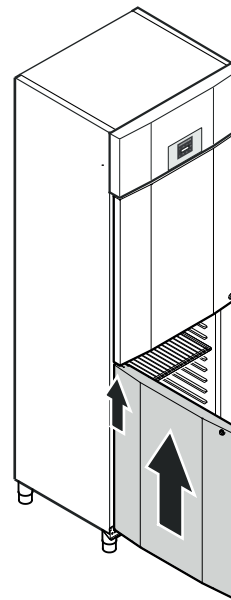


21. Scharnierwinkel mit aufgesetzten Lagerteilen in das untere Türlager einsetzen.

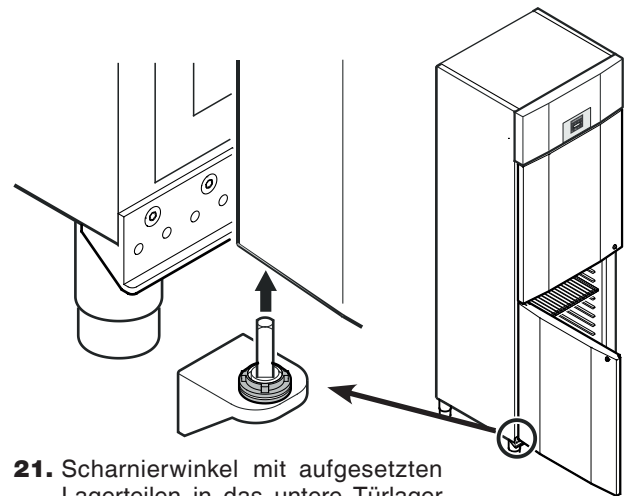


**Hinweis zu Punkt 21**

Die Noppen am Lagerring müssen beim Einsetzen in die Ausnehmungen des Türhalters passen.

Falls erforderlich den oberen Ring leicht drehen.

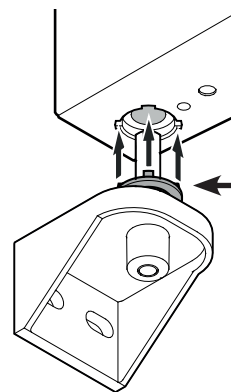

22. Scharnierwinkel anschrauben.

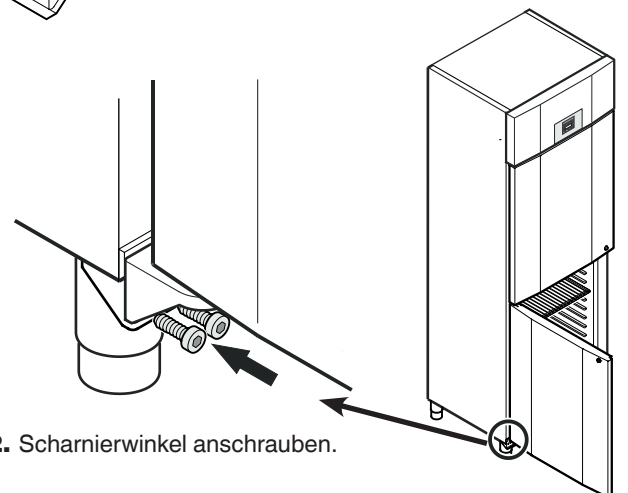



**Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH**

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

[www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)

